

# **Инструкция**

к модулю удалённого управления,  
мониторинга и автоматизации

**«Мини-Монстр»**

(аппаратная версия 3.0)

**Приложение 3**

**Функция «Сервер»**


**V 1.1**

русский язык

Функция «Сервер» предоставляет возможность автоматического управления не локальными (на данном модуле), а удалёнными выходами другого модуля «Мини-Монстра». Это может быть полезно, например, в случае, если датчик и управляемый прибор удалены друг от друга на значительное расстояние, где прокладка отдельного кабеля нецелесообразна.

Функция «Сервер» работает с функциями «Термостат», «Хумистат», «Скрипты», а также с ручным переключением портов в разделе «main».

### Интерфейс главной страницы с функцией «Сервер».

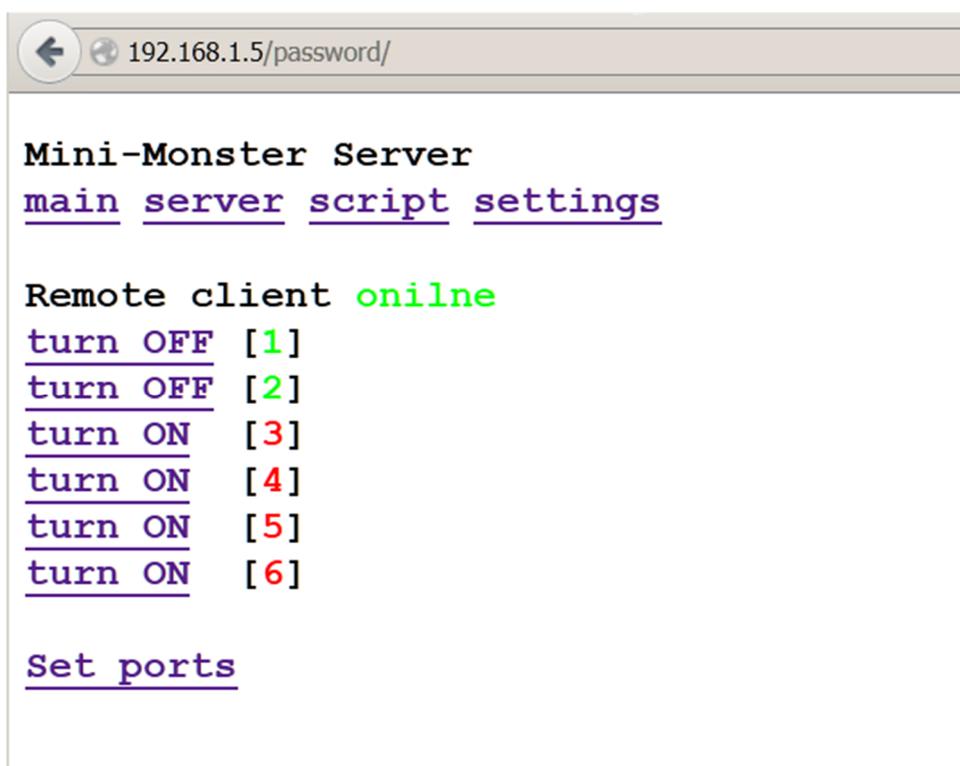

В строке «remote client» показан статус подключения. Если заданный модуль-клиент найден, выводится зелёная надпись «**online**», иначе – «**not found**». В случае ошибки DNS к «not found» будет добавлено «**(DNS)**».

Строки ниже отображают статус удалённых портов клиента. Переключатели также управляют удалёнными, а не локальными

портами. Имена портов, однако, используются *локальные*, заданные на данном модуле.

*Обратите внимание:*


*Сервер не запрашивает и не отображает статус удалённых входов. По умолчанию считается, что все порты удалённого клиента – выходы. В случае, если порты удалённого модуля-клиента сконфигурированы как входы, это может привести к непредсказуемому поведению.*

*В случае, если локальный (на модуле-сервере) порт сконфигурирован как вход, то в данной секции отображается состояние локального входа и перестаёт отображаться состояние удалённого порта.*

*Перед настройкой сервера необходимо задать шлюз («gateway») в секции «settings».*

*Во время работы сервера может наблюдаться «подтормаживание» веб-интерфейса. Это нормально.*

## **Настройка сервера.**

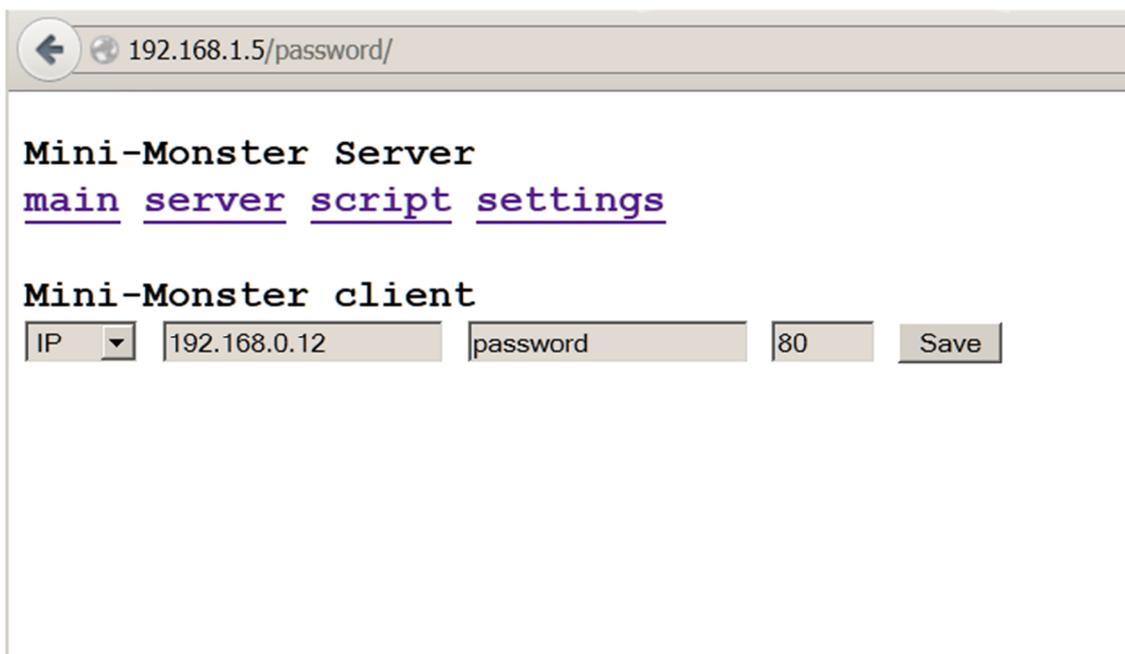

← 192.168.1.5/password/

**Mini-Monster Server**  
[main](#) [server](#) [script](#) [settings](#)

**Mini-Monster client**

IP  password

Необходимо задать четыре параметра:

- **IP** или **DNS** – тип задаваемого адреса. Адрес DNS может быть длиной до 64 символов.
- **адрес (address)** – IP или DNS-имя клиента.
- **password** – пароль клиента.
- порт – по умолчанию 80. Не изменяйте, если не уверены.